


Assembly Instructions	Instrucciones de Ensamblaje	Directives d'assemblage
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Multifunction Fabric Task Chair

Models 695619;
695619GY

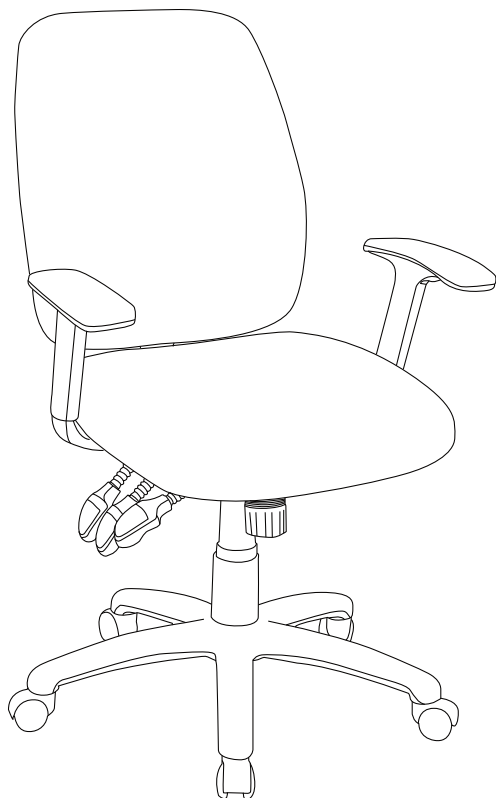


CONTENTS					
Ref.	Qty.	Description	Ref.	Qty.	Description
1	1	Backrest	6	1	Seat Plate
			7	5	Caster
2	1	Seat Cushion	H1	4	M6-1.0 x 22 mm
3	1	5 Star Base	H2	4	M8-1.25 x 28 mm
4	1	Gas Lift	H3	4	Washer
5	2	Armrests	H4	4	Cap
			H6	1	5 mm Allen Key

CAUTION

Please read below statements before beginning assembly.


- Assemble on a soft surface to prevent damage to the product finish.
- Assembly can be performed by one person, but two people are recommended.
- A Philips screwdriver (not included) is required for assembly.
- Please make sure that all components and hardware are included in packaging before beginning assembly.

1

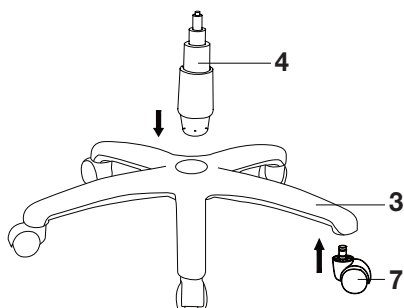


Turn base (3) right side up on the floor and insert gas lift (4) into center hole of base. Insert casters (7) into the holes of the base.

2

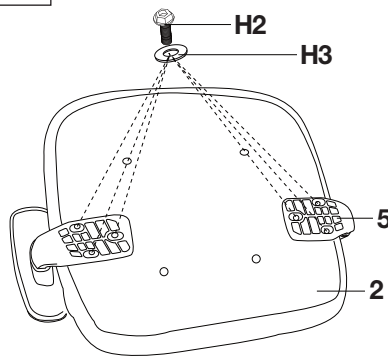

Assemble the arms (5) with screws. Tighten with Allen key (H6).


3

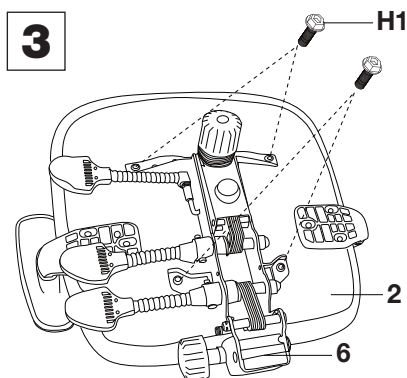


Attach seat plate (6) to seat cushion (2) (with arrow on seat plate facing front of chair) using screws.

For easy assembly, do not completely tighten screws until all are attached.


Multifunction Fabric Task Chair

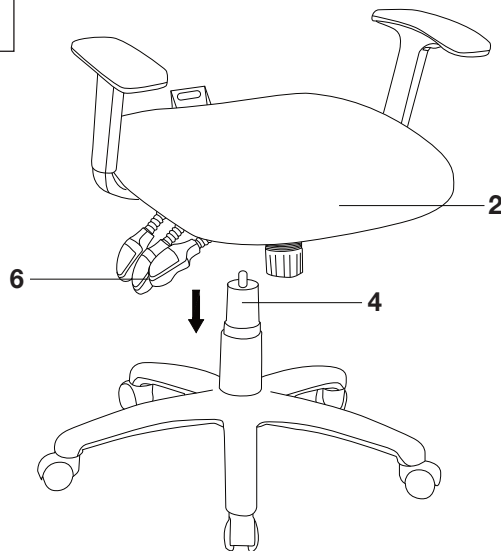4


Place the assembled chair on the top of the gas lift (4) and press down until it's fully engaged.

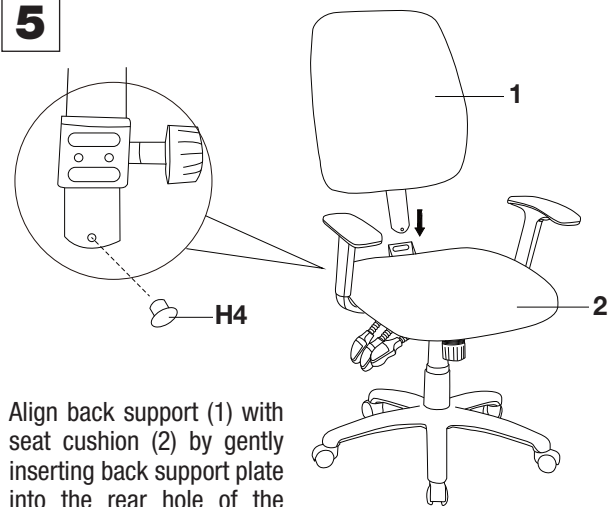5


Align back support (1) with seat cushion (2) by gently inserting back support plate into the rear hole of the seat plate (6) as shown and **TIGHTEN** by using the knob on the rear right side of the seat plate. Check to make sure the knob is loose before this step. Insert plastic cap (H4) into the back support plate as shown.

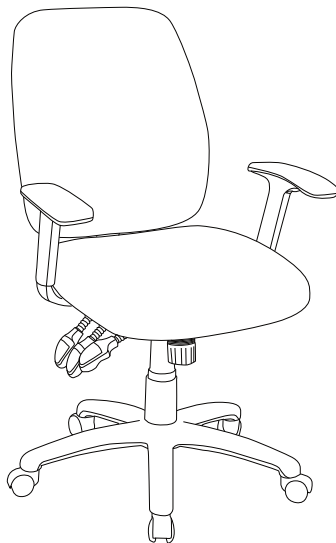6


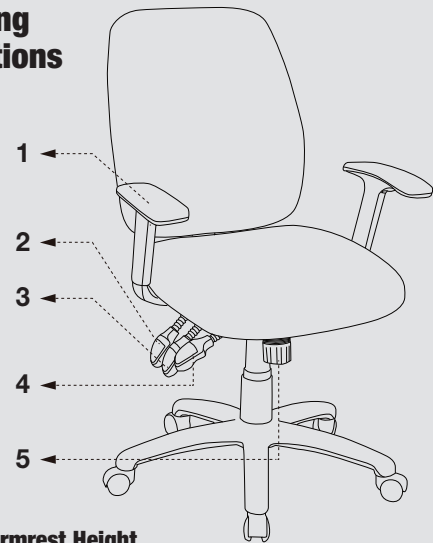
Before using your chair, ensure that all the bolts are tightened fully for safety.

CAUTION

Please read below statements before using the product.

- Please make certain that all screws are fully tightened and all parts are properly installed before using the product.
- Do not use this product on a slippery hard floor such as a tile surface.
- Do not use this product on an uneven surface.
- Regularly check and ensure that all screws and parts are fully tightened.
- If this product is intended for use on a soft or wooden floor, please use a chair mat to avoid floor damage from the casters.
- The weight limit for this chair is 250 lbs.
- Clean chair with warm water and a clean cloth; do not use a brush.

Operating Instructions



1. Adjust Armrest Height

Press the button and move the arm to desired height.

2. Operate Back Tilt Lockout

Reach underneath the right side of chair and locate the rear handle. Lift the handle up. When the handle is in this position, leaning back will cause the back to tilt backwards. To lock the back push the handle down.

3. Operate Seat Tilt Lockout

Reach underneath the right side of chair and locate the middle handle. Lift the handle up. When the handle is in this position, leaning back will cause the seat to tilt backwards. To lock the seat push the handle down.

4. Adjust Seat Height

While seated, lean forward, lifting your body weight from the seat. Reach underneath the right side of chair and locate the flat-surfaced handle. Lift the handle up slowly to allow the chair to rise to the desired height. To lower seat height, lift the handle slowly while seated.


5. Adjust Tilt Tension

Reach under the front center of the chair seat and grasp the round black knob. To loosen the tilt seat plate, turn the knob counterclockwise. This lessens the effort required to rock back and forth. Rotate the knob until desired resistance is reached.

Assembly Instructions	Instrucciones de Ensamblaje	Directives d'assemblage
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Silla multifunción de tela para tareas

Modelo 695619

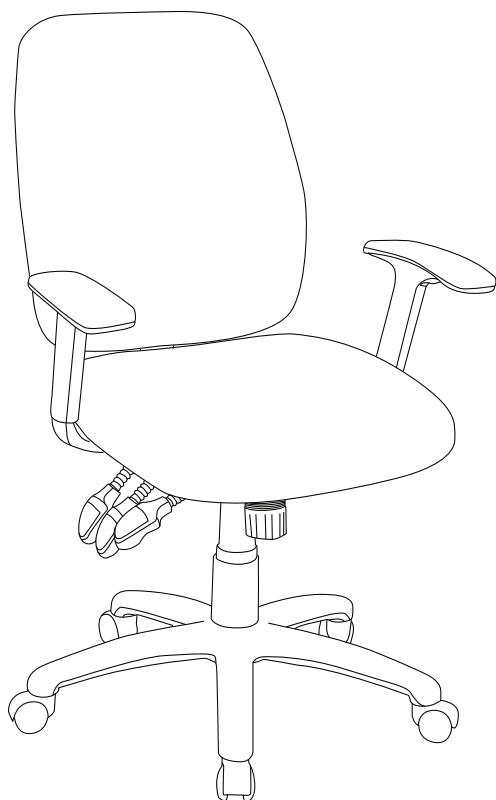


CONTENIDO					
Ref.	Cant.	Descripción	Ref.	Cant.	Descripción
1	1	Respaldo	6	1	Placa de asiento
			7	5	Rueda
2	1	Cojín del asiento	H1	4	M6-1.0 x 22 mm
3	1	Base de 5 estrellas	H2	4	M8-1.25 x 28 mm
4	1	Pistón	H3	4	Arandela
			H4	4	Tapón
5	2	Reposabrazos	H6	1	Llave Allen de 5 mm


⚠ PRECAUCIÓN

Por favor lea las siguientes declaraciones antes de comenzar el ensamblaje.


- Ensamble sobre una superficie suave para evitar daños en el acabado del producto.
- El montaje puede ser realizado por una sola persona, pero se recomiendan dos personas.
- Se requiere un destornillador Philips (no incluido) para el ensamblaje.
- Asegúrese de que todos los componentes y hardware estén incluidos en el empaque antes de comenzar el ensamblaje.

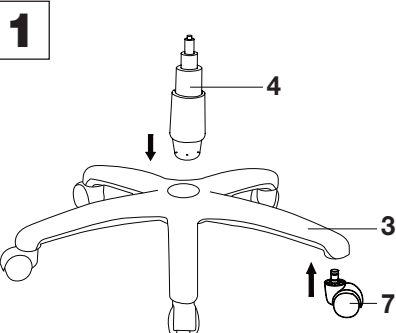

1
Gire la base (3) del lado derecho hacia arriba en el piso e inserte el elevador de gas (4) en el orificio central de la base. Inserte las ruedas (7) en los orificios de la base.

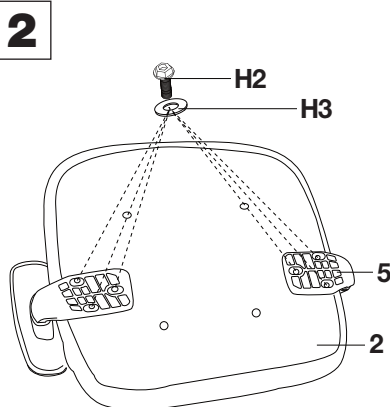

2
Monte los apoyabrazos (5) con tornillos. Apriete con la llave Allen (H6).

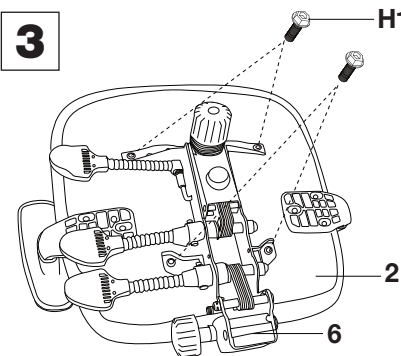


3
Fije con los tornillos la placa del asiento (6) al cojín del asiento (2) (con la flecha en la placa del asiento mirando hacia la parte delantera de la silla).

Para un montaje fácil, no apriete completamente los tornillos hasta que estén todos fijos.


Silla multifunción de tela para tareas

4

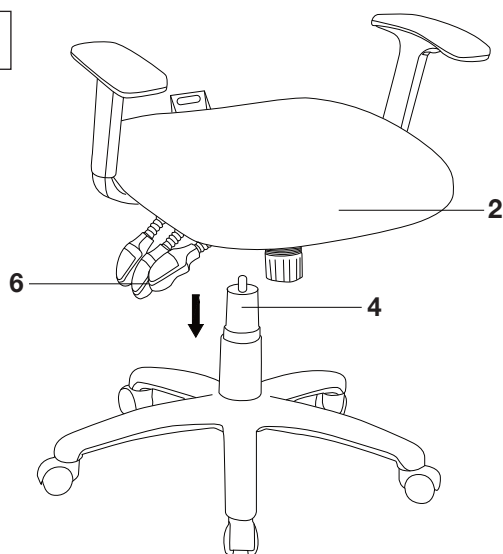


Coloque la silla ensamblada en la parte superior del elevador de gas (4) y presione hacia abajo hasta que esté completamente acoplada.

5

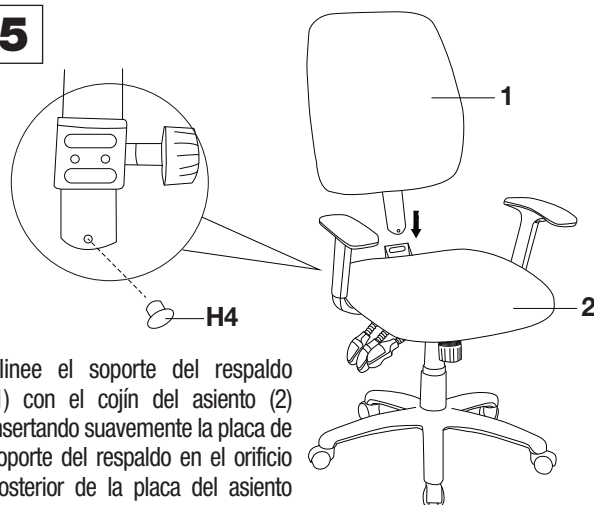

Alinee el soporte del respaldo (1) con el cojín del asiento (2) insertando suavemente la placa de soporte del respaldo en el orificio posterior de la placa del asiento (6) como se muestra y APRIETE utilizando la perilla en el lado posterior derecho de la placa del asiento. Compruebe que la perilla esté suelta antes de este paso. Inserte la tapa de plástico (H4) en la placa de soporte posterior como se muestra.

6

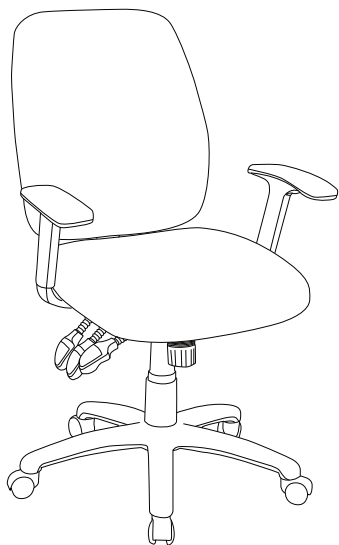


Antes de usar su silla, por seguridad asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados.

PRECAUCIÓN

Por favor, lea las siguientes declaraciones antes de usar el producto.

- Por favor, asegúrese de que todos los tornillos estén completamente apretados y que todas las piezas estén correctamente instaladas antes de usar el producto.
- No utilice este producto sobre un suelo duro y resbaladizo, como una superficie de baldosas/azulejos.
- No utilice este producto en una superficie irregular.
- Verifique regularmente y asegúrese de que todos los tornillos y piezas estén completamente apretados.
- Si este producto está diseñado para usarse en un piso blando o de madera, use un tapete para silla para evitar daños en el piso por las ruedas.
- El límite de peso para esta silla es de 250 libras.
- Limpie la silla con agua tibia y un paño limpio; no utilice un cepillo.

Instrucciones de funcionamiento

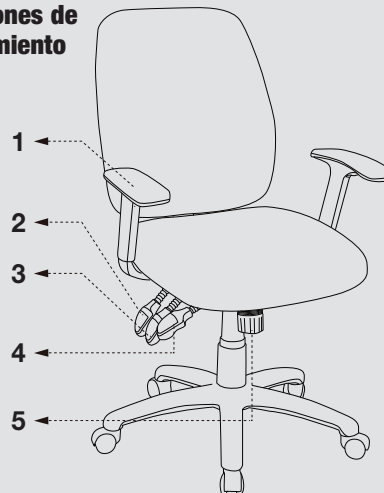

1. Ajuste de la altura del apoyabrazos

Presione el botón y mueva el apoyabrazo a la altura deseada.

2. Uso del bloqueo de inclinación del respaldo

Busque por debajo del lado derecho de la silla y localice la manija trasera. Levante la manija hacia arriba. Cuando la manija está en esta posición, inclinarse hacia atrás hará que el respaldo se incline hacia atrás. Para bloquear el respaldo empuje la manija hacia abajo.

3. Uso del bloqueo de inclinación del asiento

Busque por debajo del lado derecho de la silla y localice la manija media. Levante la manija hacia arriba. Cuando la manija está en esta posición, inclinarse hacia atrás hará que el asiento se incline hacia atrás. Para bloquear el asiento empuje la manija hacia abajo.

4. Ajuste de la altura del asiento

Mientras está sentado, inclínese hacia adelante, levantando el peso de su cuerpo del asiento. Busque por debajo del lado derecho de la silla y localice la manija plana. Levante la manija lentamente para permitir que la silla se eleve a la altura deseada. Para bajar la altura del asiento, levante la manija lentamente mientras está sentado.

5. Ajuste de la tensión de inclinación

Busque debajo de la parte delantera central del asiento de la silla y tome la perilla redonda y negra. Para aflojar la placa de asiento de inclinación, gire la perilla en sentido antihorario. Esto disminuye el esfuerzo requerido para oscilar hacia adelante y hacia atrás. Gire la perilla hasta alcanzar la resistencia deseada.

Assembly Instructions

Customer Service
US: 1-800-645-2986

Instrucciones de Ensamblaje


Servicio de atención al Cliente
US: 1-800-645-2986

Directives d'assemblage

Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986

Chaise de bureau multifonction en tissu

Modèle
695619

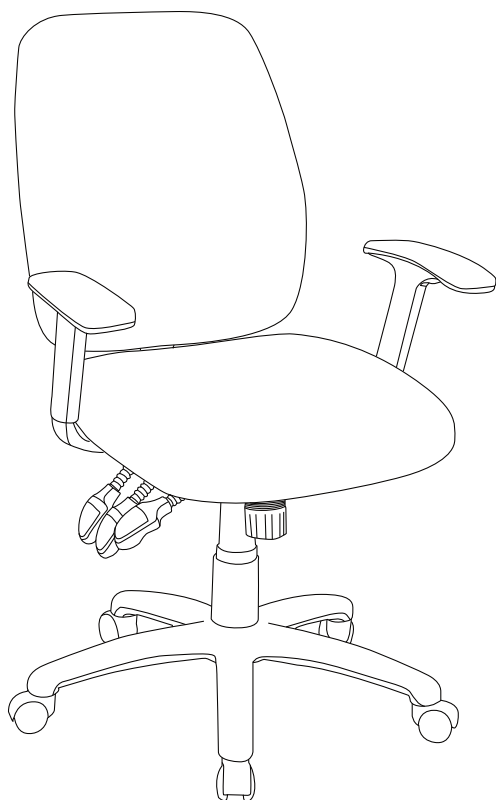


CONTENU

Réf.	Qté.	Description	Réf.	Qté.	Description
1	1	Dossier	6	1	Plaque du siège
			7	5	Roulette
2	1	Coussin de siège	H1	4	M6-1.0 x 22 mm
3	1	Base à 5 pieds	H2	4	M8-1.25 x 28 mm
4	1	Piston	H3	4	Rondelle
5	2	Appuie-bras	H4	4	Bouchon
			H6	1	Llave Allen de 5 mm


⚠ MISE EN GARDE

Veuillez lire les indications ci-dessous avant de commencer l'assemblage.


- Effectuez l'assemblage sur une surface douce pour éviter l'endommagement du fini du produit.
- L'assemblage peut être effectué par une personne, mais il est recommandé que deux personnes le fassent.
- Un tournevis à tête cruciforme (non fourni) est requis pour l'assemblage.
- Veuillez vous assurer que tous les composants et quincaillerie sont inclus dans l'emballage avant de commencer l'assemblage.

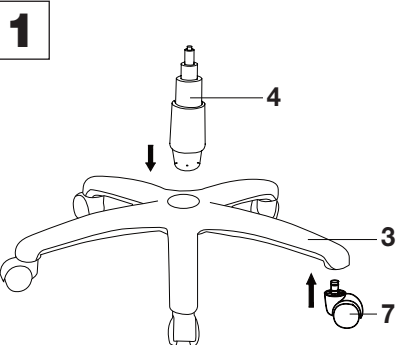

1
Tournez la base (3) à droite côté vers le haut sur le sol et insérez le vérin à poussé de gaz (4) dans le trou central de la base. Insérez les roulettes (7) dans les trous de la base.

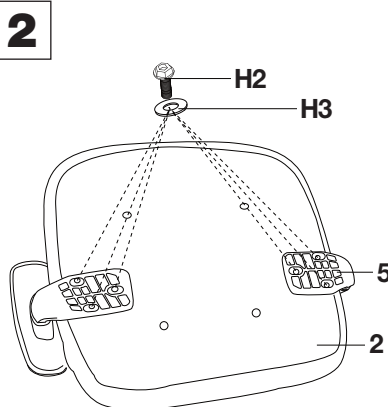

2
Assemblez les accoudoirs (5) avec des vis. Serrez à l'aide d'une clé Allen (H6).

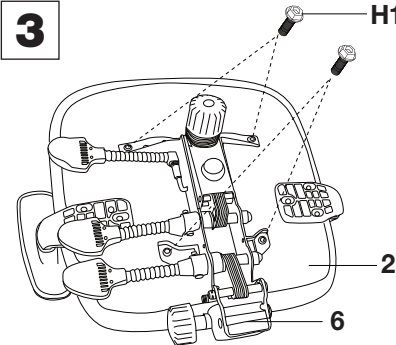


3
Fixez la plaque de siège (6) au coussin de siège (2) (avec une flèche sur la plaque de siège face à la partie frontale de la chaise) en utilisant des vis.

Pour un assemblage facile, ne serrez pas les vis complètement avant la fixation complète.


Chaise de bureau multifonction en tissu

4

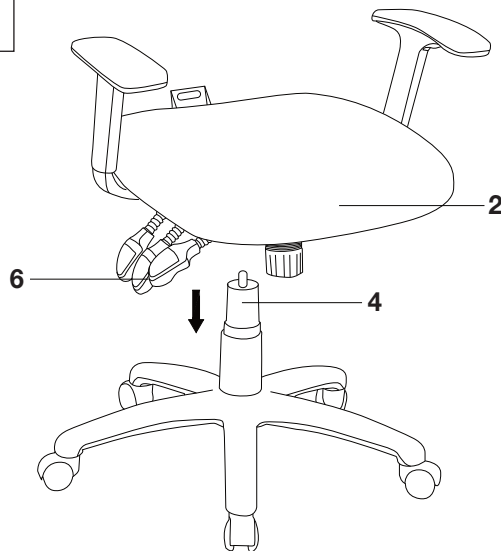


Placez la chaise assemblée sur le vérin à poussée de gaz (4) et appuyez vers le bas jusqu'à l'engagement total.

5

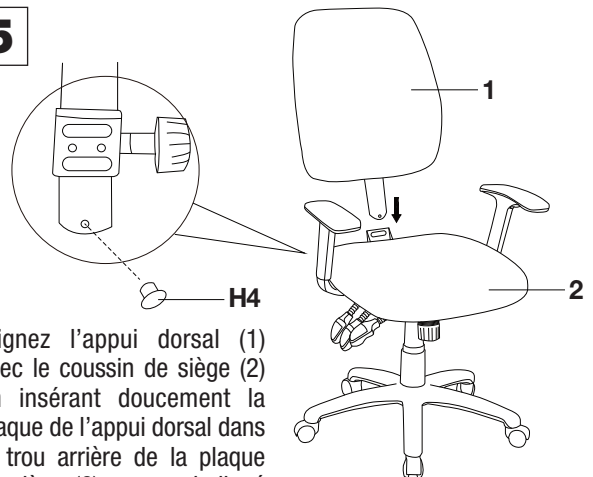

Alignez l'appui dorsal (1) avec le coussin de siège (2) en insérant doucement la plaque de l'appui dorsal dans le trou arrière de la plaque de siège (6) comme indiqué et en le serrant à l'aide du bouton situé sur le côté arrière droit de la plaque de siège. Assurez avant cette étape que le bouton est déserré. Insérez le capuchon en plastique (H4) dans la plaque de l'appui dorsal comme il est illustré

6

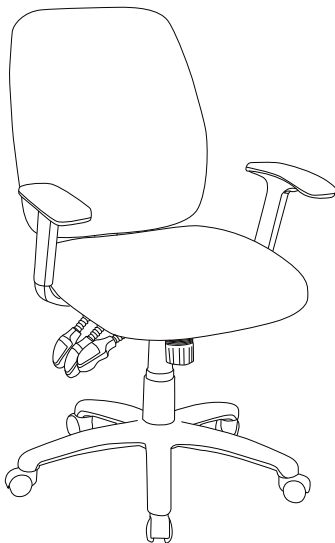


Avant d'utiliser votre chaise, assurez que tous les boulons sont bien serrés pour plus de sécurité.

MISE EN GARDE

Veuillez lire les indications ci-dessous avant d'utiliser le produit.

- Veuillez vous assurer que les vis sont bien serrées et que toutes les pièces sont adéquatement installées avant l'utilisation du produit.
- Ne pas utiliser ce produit sur un sol dur glissant, tel que une surface de carreaux.
- Ne pas utiliser ce produit sur une surface irrégulière.
- Assurez-vous régulièrement que les vis et les pièces sont bien serrées.
- Si ce produit est destiné à être utilisé sur un plancher mou ou en bois, veuillez utiliser un dessous de siège pour éviter d'endommager le plancher par les roulettes.
- La limite de poids pour cette chaise est 113,40 kg.
- Nettoyez la chaise avec une eau tiède et un tissu propre, n'utilisez pas une brosse.

Mode d'emploi

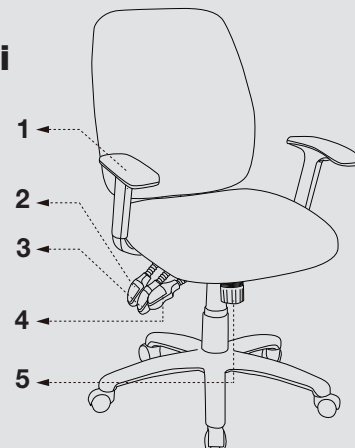

1. Régler la hauteur de l'accoudoir

Appuyez sur le bouton et déplacez l'accoudoir vers la hauteur souhaitée.

2. Actionnez le verrouillage d'inclinaison de nouveau

RTendez la main sous le côté droit de la chaise et localisez la poignée à l'arrière. Soulevez la poignée. Lorsque la poignée est dans cette position, si vous vous penchez vers l'arrière, le dossier s'inclinera vers l'arrière. Pour verrouiller la partie dorsale, poussez la poignée vers le bas.

3. Actionnez le verrouillage d'inclinaison du siège

Tendez la main sous le côté droit de la chaise et localisez la poignée à l'arrière. Soulevez la poignée. Lorsque la poignée est dans cette position, si vous vous penchez vers l'arrière, le siège s'inclinera vers l'arrière. Pour verrouiller le siège, poussez la poignée vers le bas.

4. Régler la hauteur du siège

Tout en restant assis, penchez vers l'arrière tout en soulevant le poids de votre corps du siège. Tendez la main sous le côté droit de la chaise et localisez la poignée à la surface plate. Soulevez lentement la poignée pour permettre à la chaise de se lever à la hauteur désirée. Pour abaisser la hauteur du siège, soulevez lentement la poignée tout en restant assis.

5. Réglez la tension d'inclinaison

Tendez la main sous le centre avant du siège de la chaise et saisissez le bouton noir rond. Pour desserrer l'inclinaison de la plaque de siège, tournez le bouton dans le sens anti-horaire. Cela diminue l'effort nécessaire pour se balancer vers l'avant et l'arrière. Tournez le bouton jusqu'à ce qu'une résistance souhaitée soit atteinte.