

Assembly Instructions
Instrucciones de Ensamblaje
Directives d'assemblage

Customer Service
US: 1-800-645-2986

Servicio de atención al Cliente
US: 1-800-645-2986

Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986

Ceiling Mount Light Fixture/LED Shop Light

Models 501694 501695 501696

CONTENTS					
Ref.	Qty.	Description	Ref.	Qty.	Description
1	1	Light Fixture	H7	2	M4 x .7 x 6mm Thumb Screw
H1	2	Anchor	H8	4	M3 x .5 x 6mm Lg. Phillips Pan Head Screw
H2	2	Fixed Base	H9	2	L-Bracket
H3	2	#4 x 1.25 Lg. Phillips Pan Head Screw	H10	2	M4 x .7 Hex Bolt
H4	2	Cable Gripper	H11	2	M4 x .7 x 6mm Lg. Phillips Pan Head Screw
H5	2	Steel Cable			
H6	2	Mounting Bracket			

SAVE FOR FUTURE REFERENCE


Note: When using electrical appliances, please follow these basic precautions to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury or property damage.

⚠ WARNING

- Operate the unit from a power source of equal voltage, frequency, and rating as indicated on the product identification plate.
- Do not install this product on damp, moist, or newly plastered surfaces.
- Fixture LEDs are not replaceable.
- **DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCTS!**
- Installation, service, and maintenance should be performed by a qualified licensed electrician.

- This unit must be plugged into grounded outlet.
- Do not operate unit if cord/plug has been dropped or damaged in any manner.
- To reduce the risk of electric shock, do not expose unit or power cord to moisture.
- The use of attachments or accessories is not recommended or intended for use with product.
- This unit is not intended for hazardous locations.
- Do not attempt to dismantle the unit.
- Turn off power and unplug prior to performing any maintenance.


Model #	501694	501695	501696
Length	48"	60"	72"
Rating	100-277/35Watt/60HZ	100-277/35Watt/60HZ	100-277/35Watt/60HZ
Lumen	3850	4375	4375
Color Temp	4000K	4000K	4000K
Beam Angle	110	110	110
Cord	8ft. grounded cordset	8ft. grounded cordset	8ft. grounded cordset
On/Off switch	Pull String	Pull String	Pull String
X hole spacing	43" (1092mm)	57" (1447mm)	69" (1752mm)

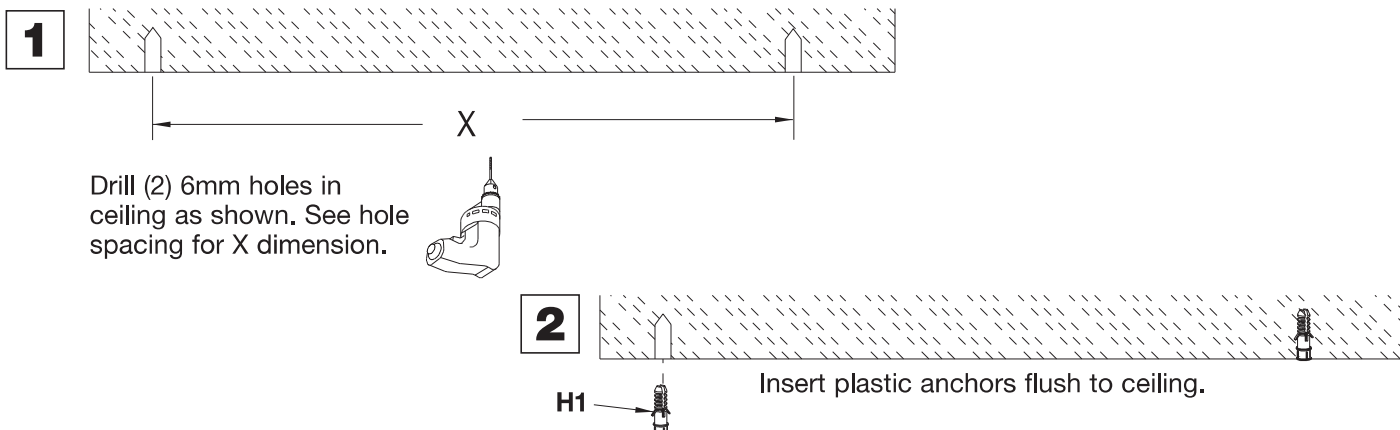

Ceiling Mount Light Fixture/LED Shop Light


Assembly
Instructions

3

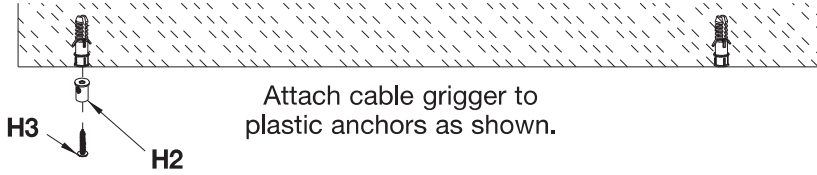


Attach cable gripper to plastic anchors as shown.

4

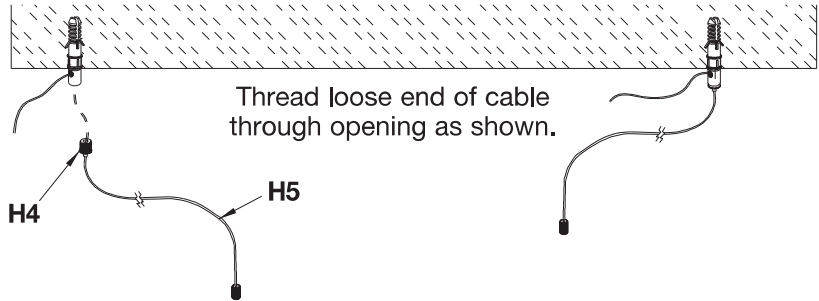


Thread loose end of cable through opening as shown.

5

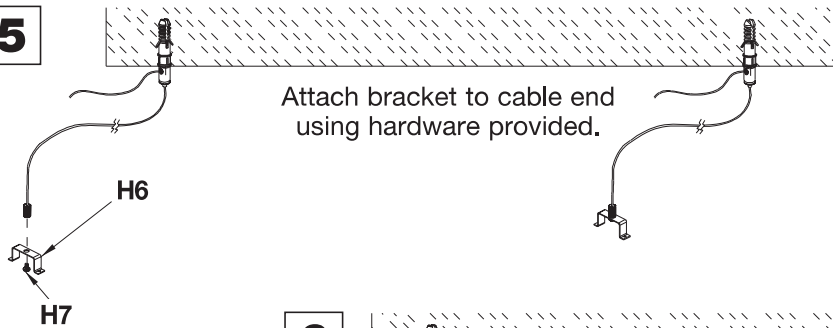


Attach bracket to cable end using hardware provided.

6

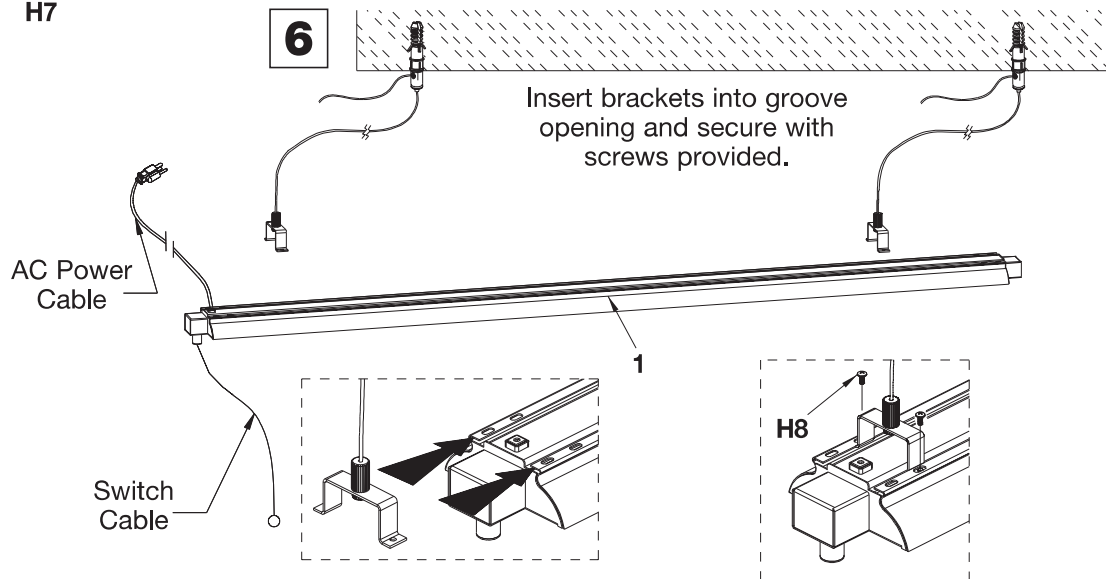

Insert brackets into groove opening and secure with screws provided.

7

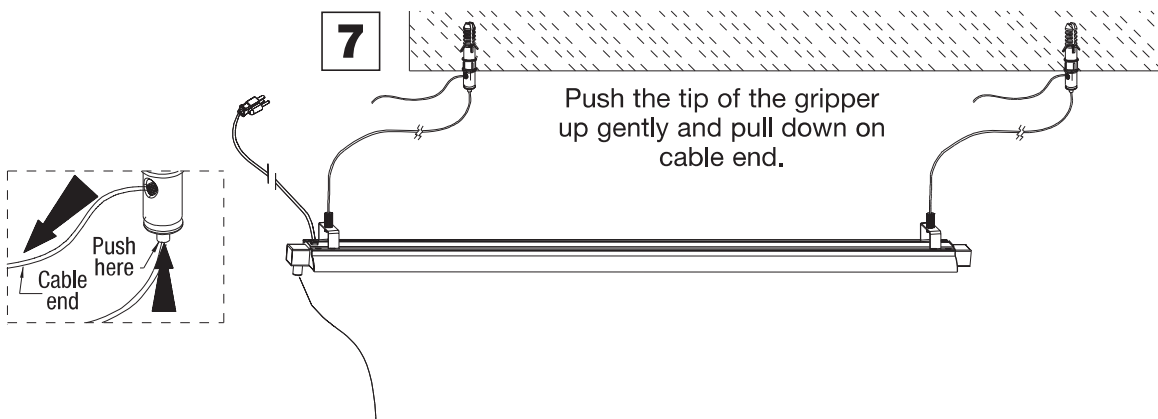

Push the tip of the gripper up gently and pull down on cable end.

Push here
Cable end

Assembly Instructions

Customer Service
US: 1-800-645-2986

Instrucciones de Ensamblaje

Servicio de atención al Cliente
US: 1-800-645-2986

Directives d'assemblage

Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986

Lámpara de Techo con Accesorios de Montaje/Lámpara LED para Tiendas

Modelos 501694 501695 501696

CONTENIDO					
Ref.	Cant.	Description	Ref.	Cant.	Description
1	1	Accesorio de Iluminación	H7	2	Tornillo de Pulgar M4 x.7 x 6mm
H1	2	Taco de Anclaje	H8	4	Tornillo de Cabeza Plana Tipo Phillips Longitud M3 x .5 x 6mm
H2	2	Base Fija	H9	2	Soporte en L
H3	2	Tornillo de Cabeza Plana Tipo Phillips Longitud #4 x 1.25	H10	2	Tornillo Hexagonal M4 x.7
H4	2	Mordaza Para Cable	H11	2	Tornillo de Cabeza Plana Tipo Phillips Longitud M4 x .7 x 6mm
H5	2	Cable de Acero			
H6	2	Soporte de Montaje			

CONSERVAR PARA FUTURA REFERENCIA


Nota: Cuando utilice electrodomésticos, por favor, siga estas precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales o daños a la propiedad.

ADVERTENCIA

- Encienda la unidad desde una fuente de alimentación de igual voltaje, frecuencia y capacidad como se indica en la placa de identificación del producto.
- No instale este producto sobre superficies húmedas, mojadas o recién enlucidas.
- Los accesorios LED no son reemplazables.
- **¡NO INSTALE PRODUCTOS DAÑADOS!**

- La instalación, el servicio y el mantenimiento deben ser realizados por un electricista licenciado calificado.
- Esta unidad debe ser enchufada en una toma de corriente con conexión a tierra.
- No encienda la unidad si el cable/enchufe se ha caído o se ha dañado de alguna manera.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga la unidad ni el cable de alimentación a la humedad.
- El uso de adaptadores o accesorios no es recomendable ni está previsto para su uso con el producto.
- Esta unidad no está diseñada para zonas de riesgo.
- No intente dismantelar la unidad.
- Desconecte la alimentación y desenchufe el cable antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento.

Model #	501694	501695	501696
Longitud	48"	60"	72"
Potencia	100-277/35Watt/60HZ	100-277/35Watt/60HZ	100-277/35Watt/60HZ
Lumen	3850	4375	4375
Temp. del Color	4000K	4000K	4000K
Ángulo del Haz	110	110	110
Cable	Juego de cables con conexión a tierra de 8 pies.	Juego de cables con conexión a tierra de 8 pies.	Juego de cables con conexión a tierra de 8 pies.
Interruptor de Encendido /Apagado	Cadena de Encendido	Cadena de Encendido	Cadena de Encendido
Distancia entre agujeros X	43" (1092mm)	57" (1447mm)	69" (1752mm)

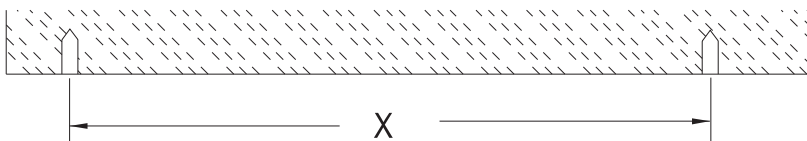1


Taladre (2) agujeros de 6 mm en el techo como se muestra. Véase la distancia entre agujeros para la medida X.



2


Inserte los anclajes de plástico a ras del techo.

Lámpara de Techo con Accesorios de Montaje/ Lámpara LED para Tiendas


Instrucciones
de Ensamblaje

3

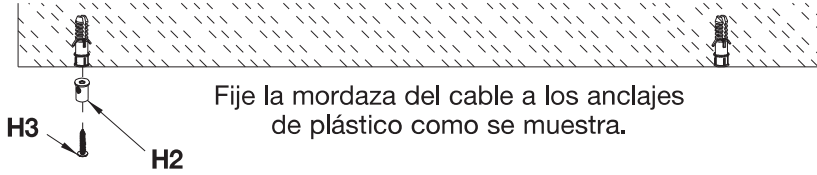


Fije la mordaza del cable a los anclajes de plástico como se muestra.

4

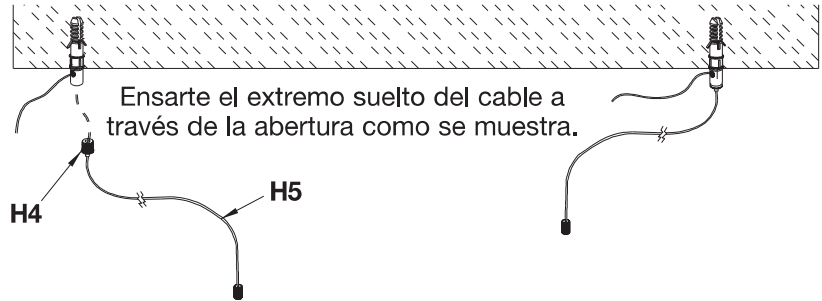


Ensarte el extremo suelto del cable a través de la abertura como se muestra.

5

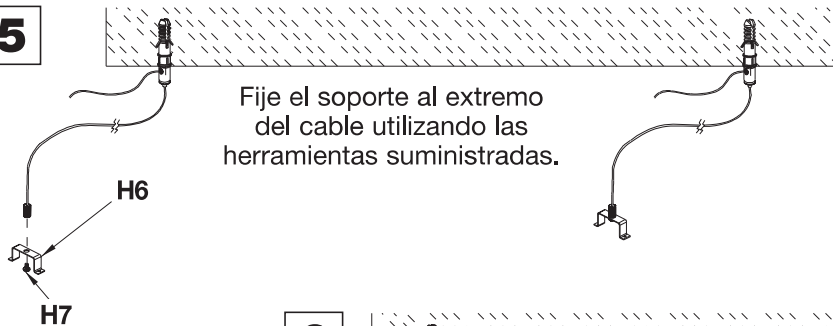

Fije el soporte al extremo del cable utilizando las herramientas suministradas.



6

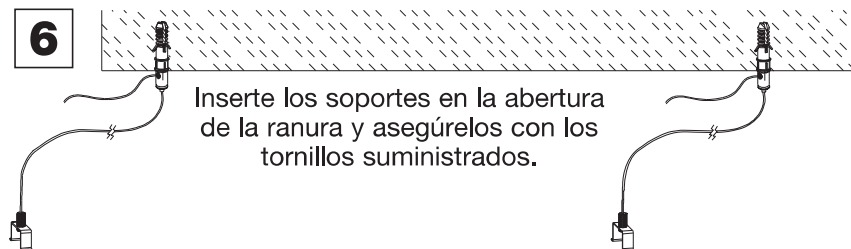


Inserte los soportes en la abertura de la ranura y asegúrelos con los tornillos suministrados.

Cable de Alimentación de CA


Cable del Interruptor

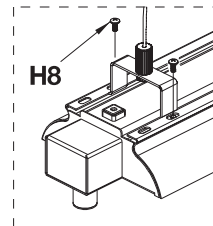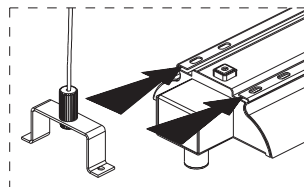

7

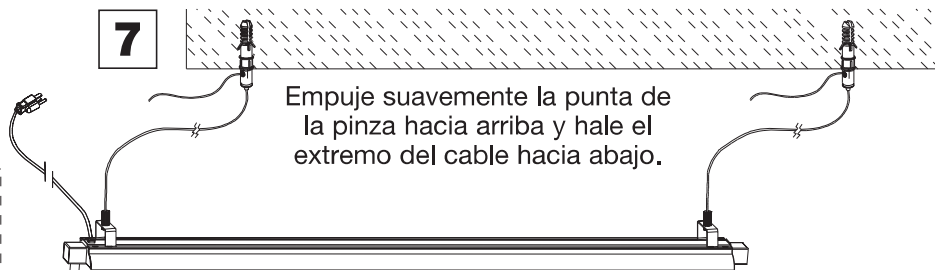

Empuje suavemente la punta de la pinza hacia arriba y hale el extremo del cable hacia abajo.

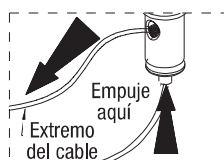

Assembly Instructions
Instrucciones de Ensamblaje
Directives d'assemblage

Customer Service
US: 1-800-645-2986

Servicio de atención al Cliente
US: 1-800-645-2986

Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986

Luminaire de plafond/éclairage DEL d'atelier

Modèles 501694 501695 501696

CONTENU					
Réf.	Qté.	Description	Réf.	Qté.	Description
1	1	Luminaire	H7	2	Vis à serrage à main M4 x 0,7 x 6 mm
H1	2	Ancrage	H8	4	Vis à tête cruciforme cylindrique bombée M3 x 0,5 x 6 mm long
H2	2	Base fixe	H9	2	Support en L
H3	2	n° 4 x 1,25 long. Vis à tête cruciforme cylindrique bombée	H10	2	Boulon hexagonal M4 x 0,7
H4	2	Dispositif du maintien du câble	H11	2	Vis à tête cruciforme cylindrique bombée M4 x 0,7 x 6 mm long
H5	2	Câble d'acier			
H6	2	Support de montage			

CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE


Remarque : Lors de l'utilisation d'appareils électriques, veuillez respecter ces précautions de base afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique, de blessure ou de dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT


- Utilisez l'unité à partir d'une source d'alimentation de tension, fréquence et classification identique à ce qui est indiqué sur la plaque signalétique.
- N'installez pas ce produit sur les surfaces humides, mouillées ou nouvellement plâtrées.
- Les DEL du luminaire ne sont pas remplaçables.
- **NE PAS INSTALLER UN PRODUIT ENDOMMAGÉ!**

- L'installation, l'entretien et la maintenance devraient être effectués par un électricien certifié.
- Cette unité doit être branchée dans une prise électrique comportant une mise à la terre.
- N'utilisez pas le cordon/fiche de l'appareil s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon.
- Pour réduire le risque de décharge électrique, n'exposez pas cette unité à l'humidité.
- L'utilisation d'attaches ou accessoires non recommandés ou conçus pour ce produit.
- Cette unité n'est pas conçue pour les endroits dangereux.
- Ne tentez pas de démonter l'unité.
- Éteignez l'alimentation avant d'effectuer une maintenance.

N° de modèle	501694	501695	501696
Longueur	1219 mm (48 po)	1524 mm (60 po)	1828 mm (72 po)
Classification	100-277/35 Watt/60 HZ	100-277/35Watt/60HZ	100-277/35Watt/60HZ
Lumen	3850	4375	4375
Temp. de couleur	4000 K	4000K	4000K
Angle du faisceau	110	110	110
Cordon	Cordon de 2,4 m (8 pi) avec mise à la terre	Cordon de 2,4 m (8 pi) avec mise à la terre	Cordon de 2,4 m (8 pi) avec mise à la terre
Interrupteur de marche/arrêt	Corde à tirer	Corde à tirer	Corde à tirer
Espace de trou X	1092 mm (43 po)	1447mm (57po)	1752mm (69 po)

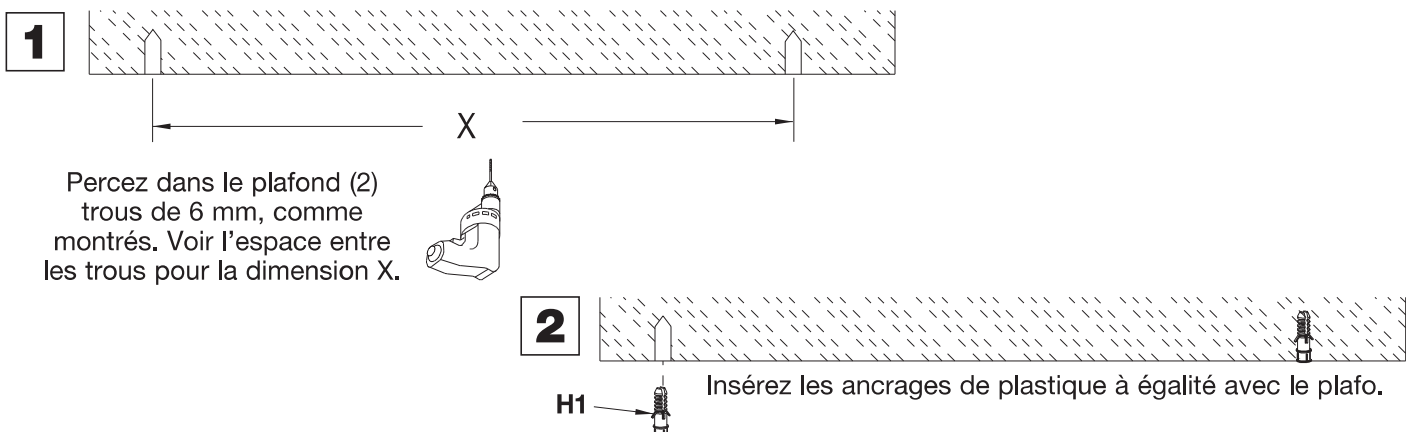


3

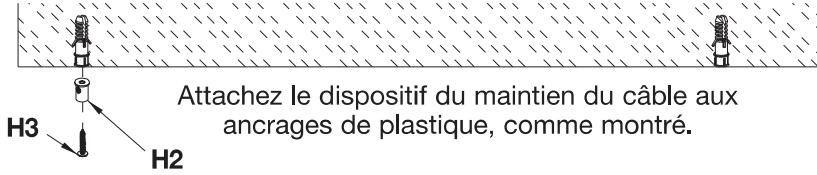


Attachez le dispositif du maintien du câble aux ancrages de plastique, comme montré.

4

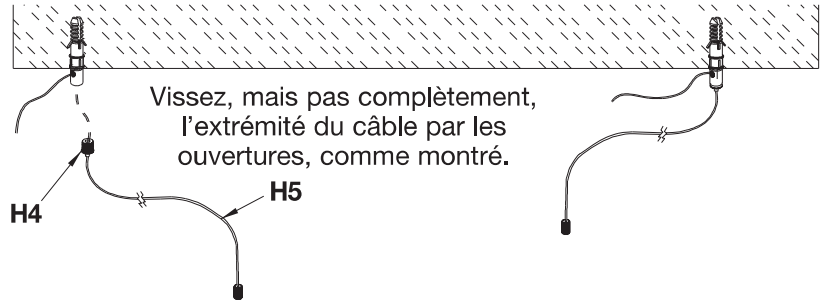


Vissez, mais pas complètement, l'extrémité du câble par les ouvertures, comme montré.

5

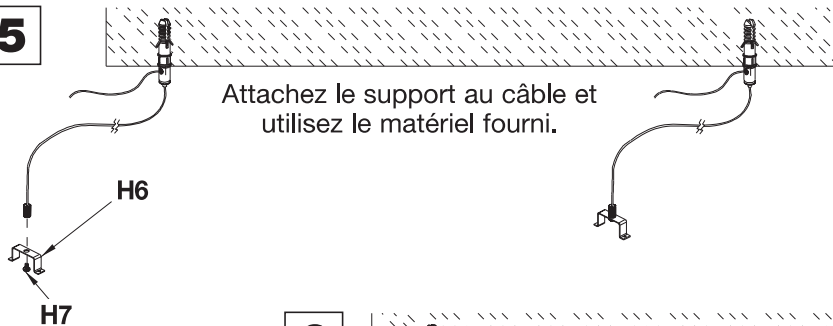

Attachez le support au câble et utilisez le matériel fourni.



6

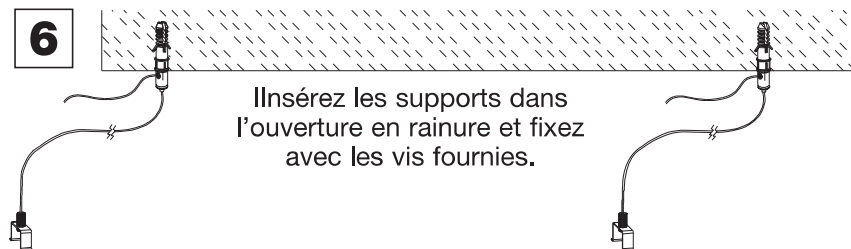

Insérez les supports dans l'ouverture en rainure et fixez avec les vis fournies.

Câble d'alimentation CA

Interrupteur du câble

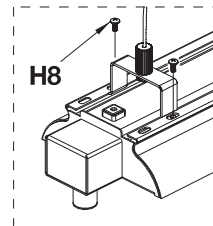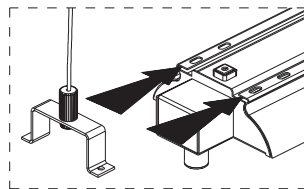

7

Poussez doucement vers le haut le bout du dispositif du maintien du câble et tirez l'extrémité du câble vers le bas.

